



getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	1 van 3
Paneeldeur		A3

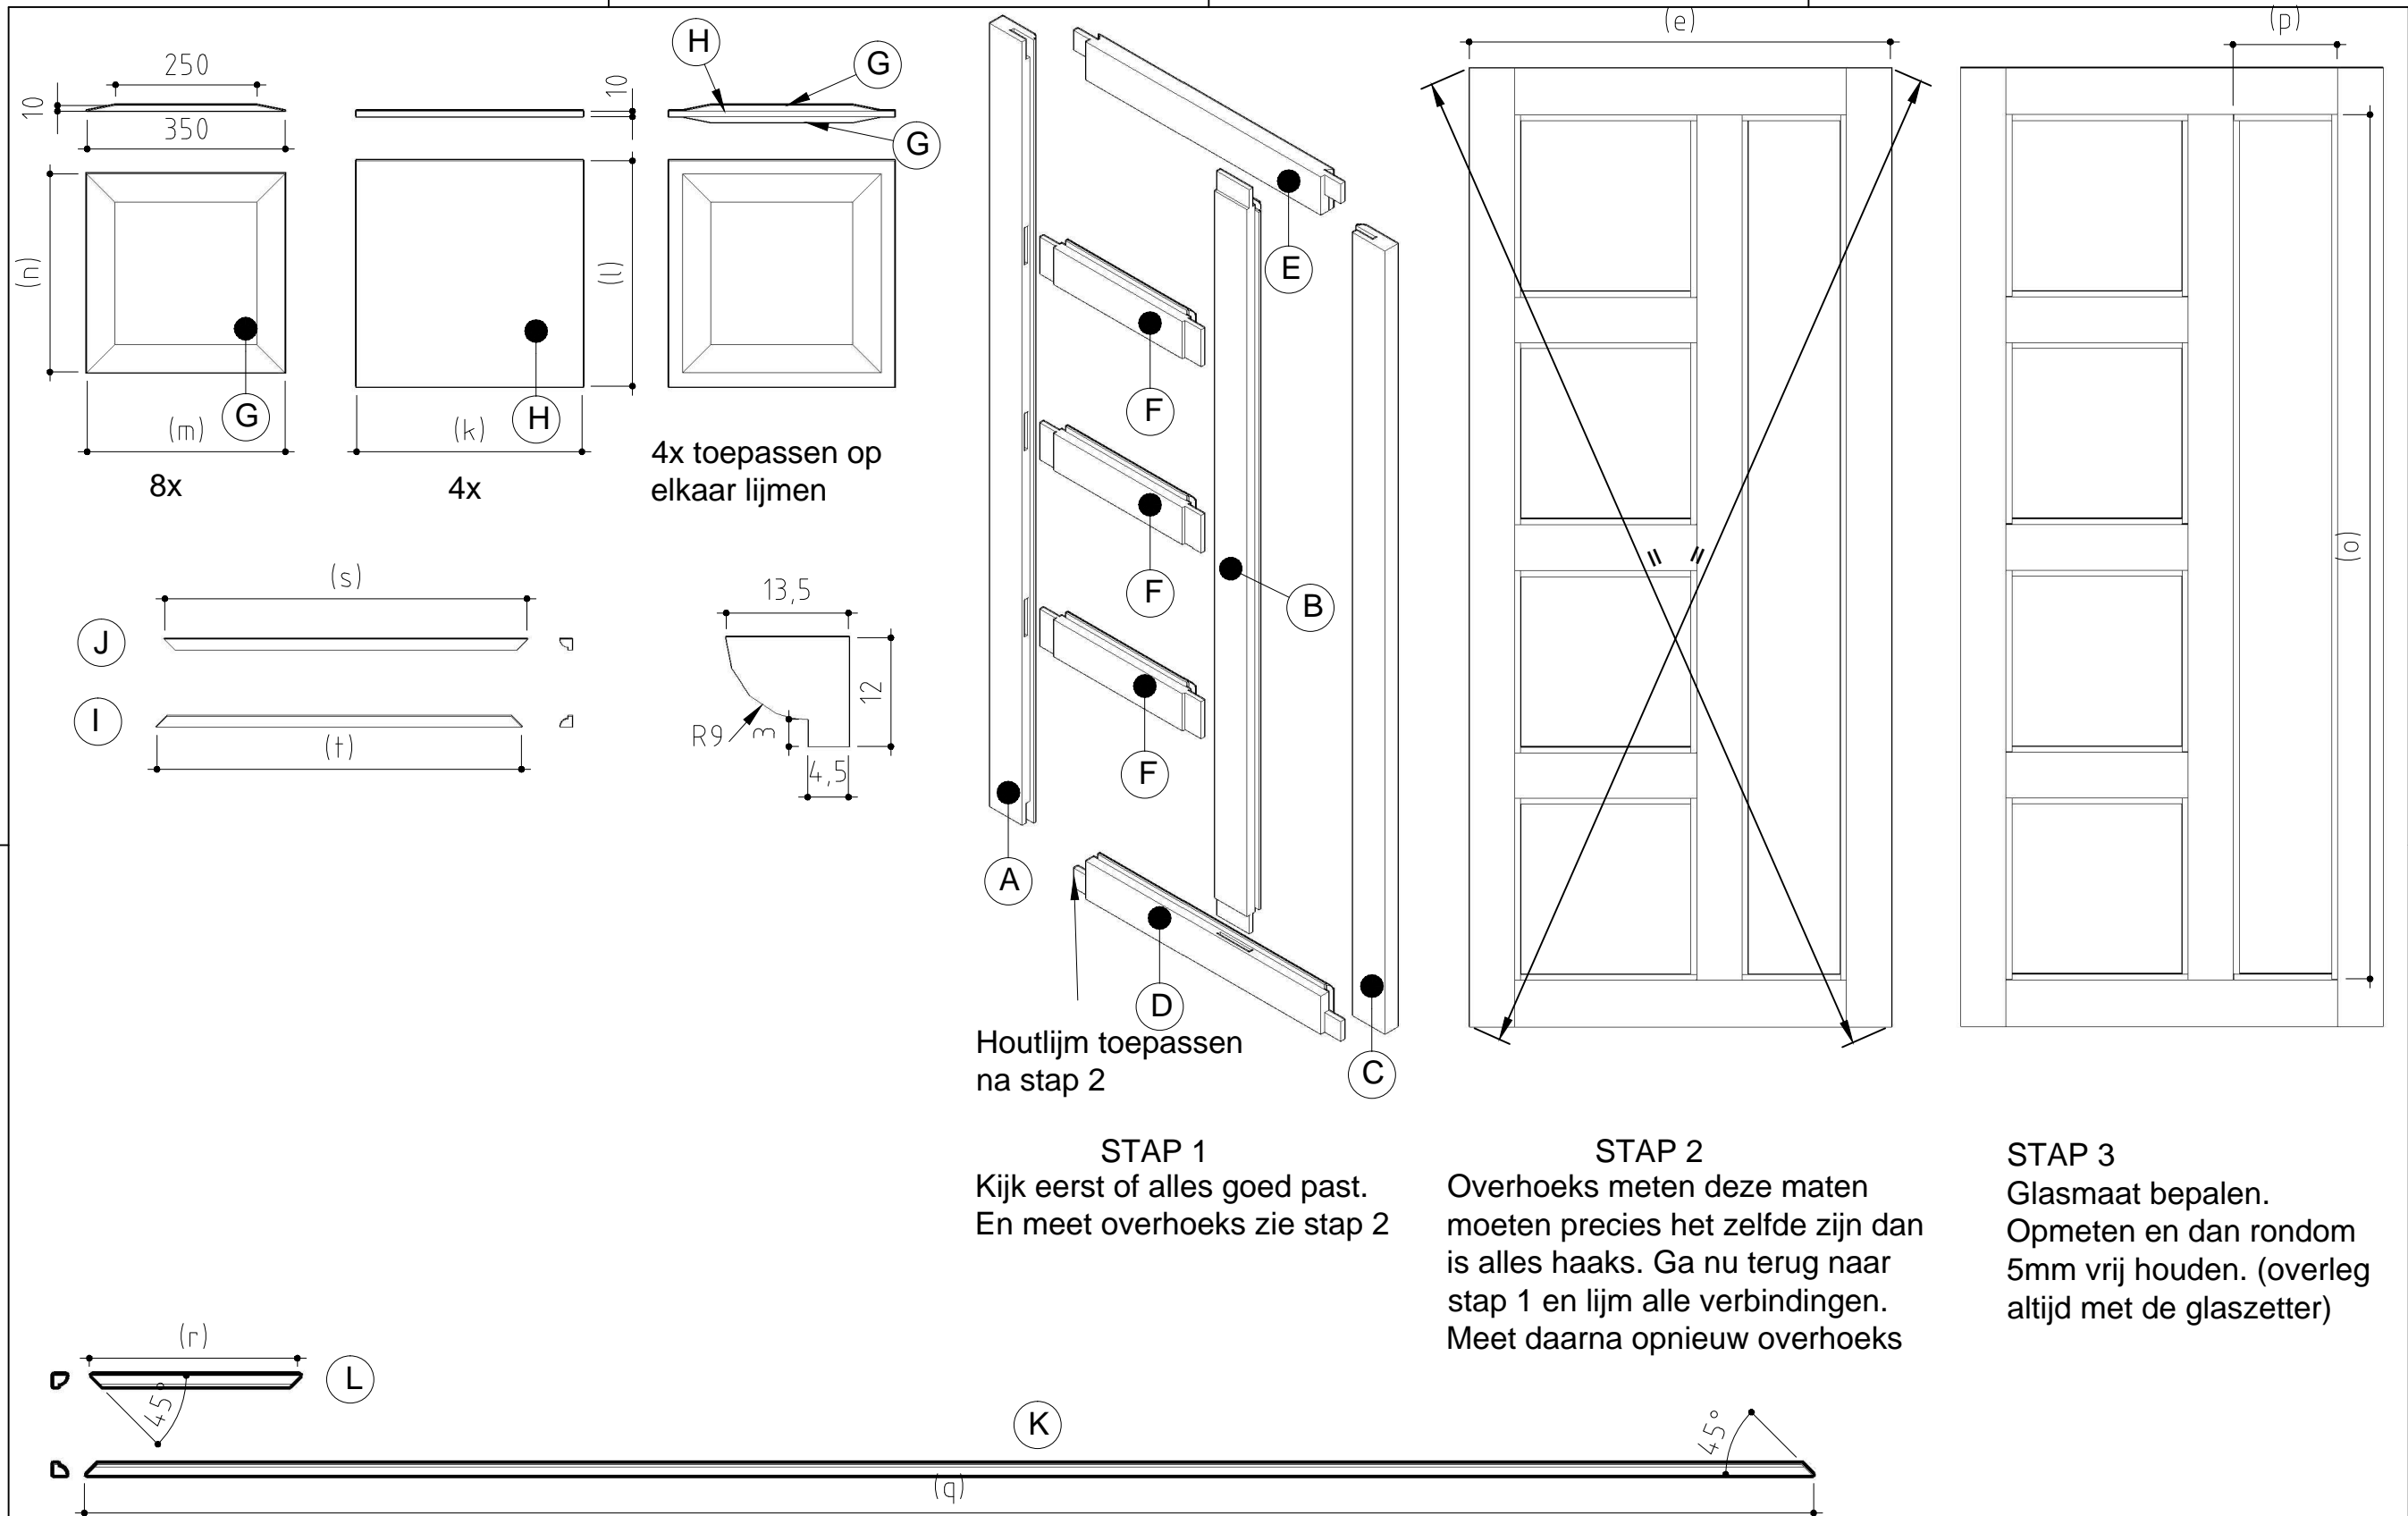

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	2 van 3
Paneeldeur		A3

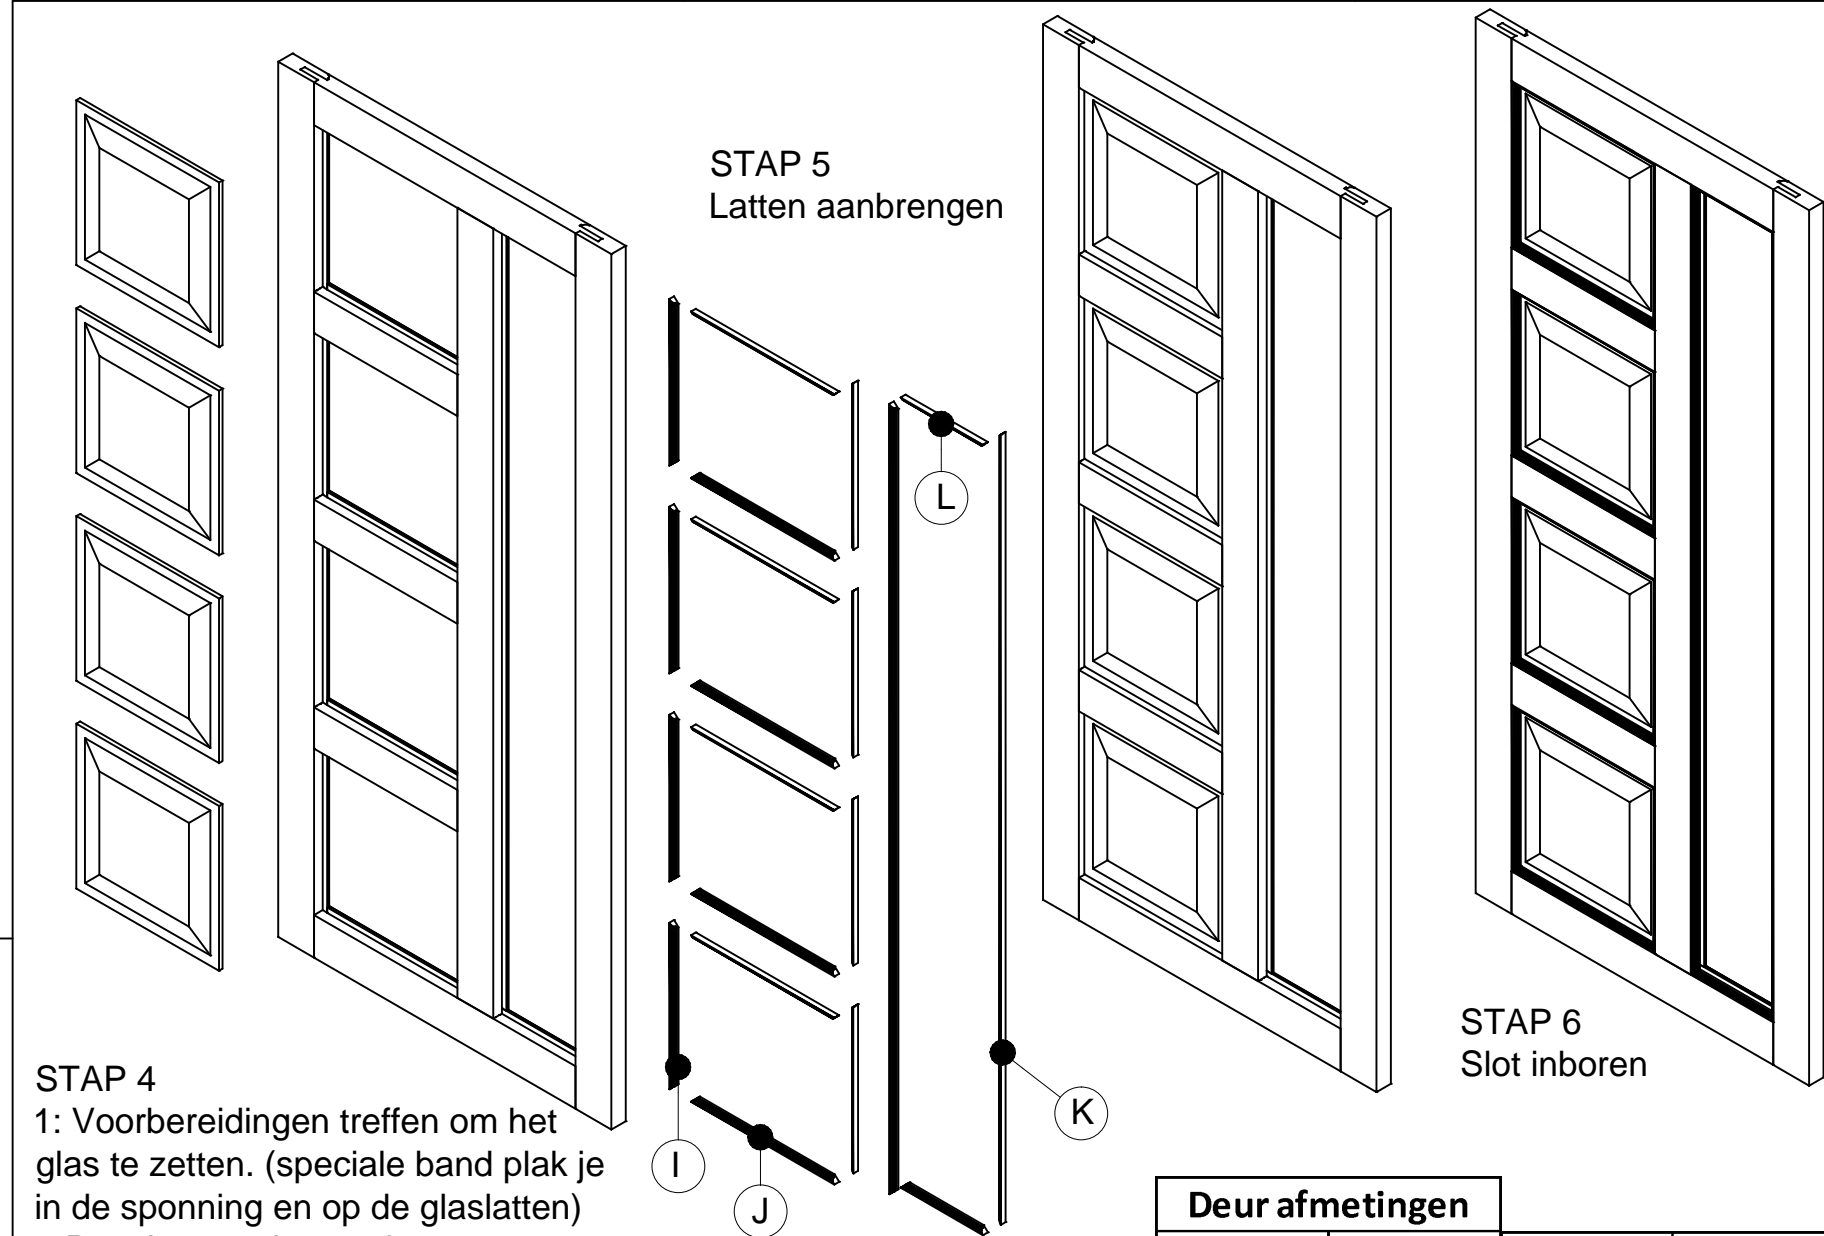

STAP 4
1: Voorbereidingen treffen om het glas te zetten. (speciale band plak je in de sponning en op de glaslatten)
2: Panelen en glas aanbrengen.

STAP 5
Latten aanbrengen

STAP 6
Slot inboren

Deur afmetingen			
Hoogte	Breedte	Maat	Lengte
2115	930	(j)	500,0
Maat	Lengte	(k)	398
(a)	2115,0	(l)	400
(b)	402,3	(m)	350
(c)	505,3	(n)	352
(d)	2009,0	(o)	1900,0
(e)	930,0	(p)	220,0
(f)	452,3	(q)	1909,0
(g)	830,0	(r)	230,0
(h)	400,0	(s)	400,0
(i)	400,0	(t)	402,3

Item	Aantal	Materiaal	Dikte	Breedte	Lengte
A	1	Meranti	40	113	2115
B	1	Meranti	40	126	2009
C	1	Meranti	40	113	2115
D	1	Meranti	40	116	830
E	1	Meranti	40	116	830
F	3	Meranti	40	126	500
G	6	MDF	10	350	352
H	3	Meranti	10	398	400
I	8	Meranti	12	13,5	402,3
J	8	Meranti	12	13,5	400,0
K	2	Meranti	12	13,5	1909,0
L	2	Meranti	12	13,5	230,0
M*	1	Glas	10	220	1900

*Glas afmetingen in overleg met glasleverancier

RVS schroeven 3x25mm

Spijkertjes 1,5x10mm

getekend Fredsbouwtekeningen.nl

3 van 3

Paneeldeur

A3